

KOME40E

Apteekkari

kasausohje

Asennusohje kokonaan ulostulevalla kiskolle 01 4236
(kehikko kiinteä tai korkeussäädettävä) pikakiinnityksellä

Muistakaa kiinnittää komero seinään
kaatumisen estämiseksi !

ma x.
70 kg

1 Ovikiihnikke

2 Runkokehä


3 Runkokehän alakisko

4 Runkokisko alas

5 Runkokisko ylös


6 Runkokehän alakiskon keskiosa

7 Säästöavain

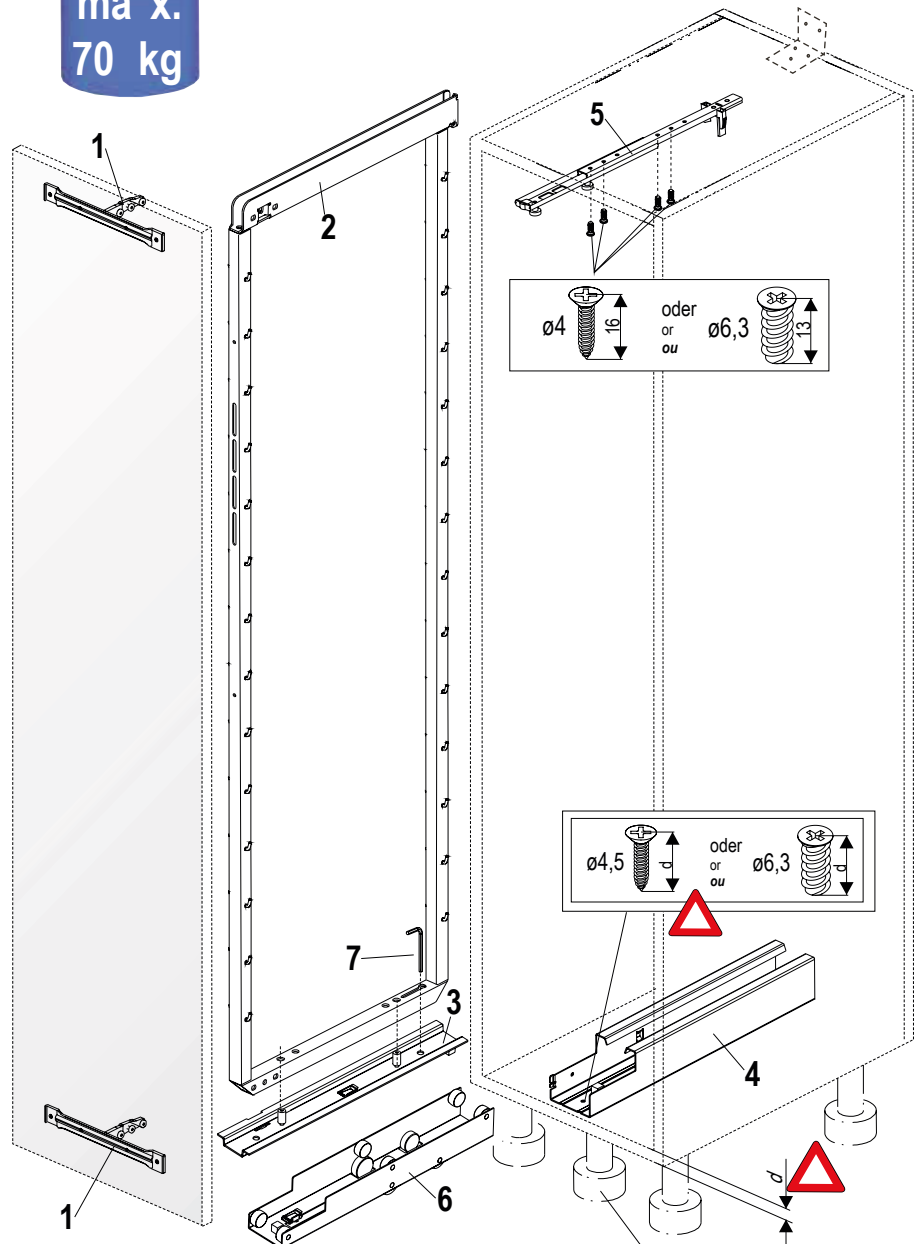


Laita komeron alle viides jalka tukevuutta lisäämään

A Ylemmän runkokiskon asennus (5)



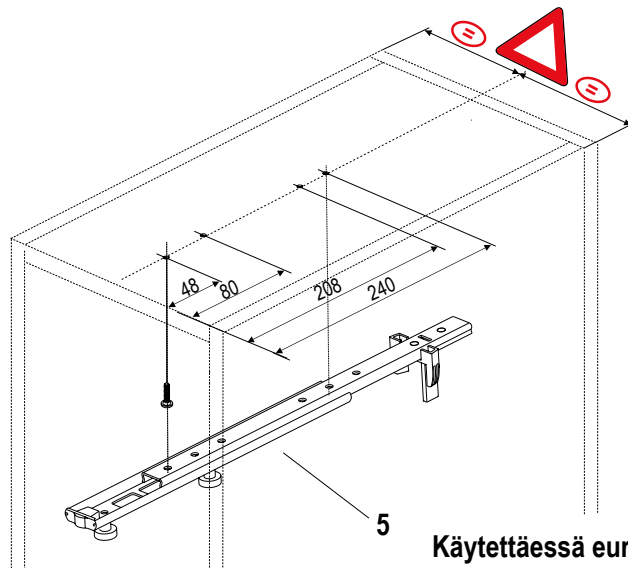


B Alemman runkokiskon asennus (4)

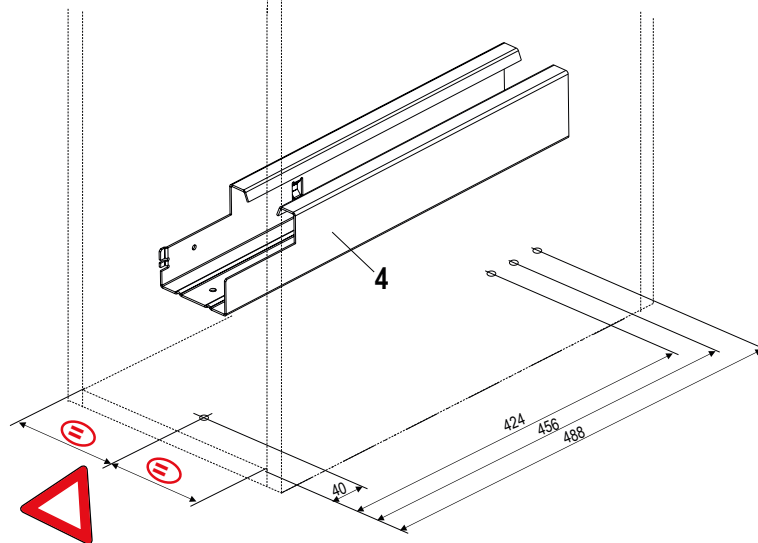


Käytettäessä euroruuveja 6,3mm
esiporaa 5x13mm esiporaa 5x13mm

C Runkokehän alakiskon asennus (3) Pitkittäisen reiän tulee olla lähellä kierrettä !

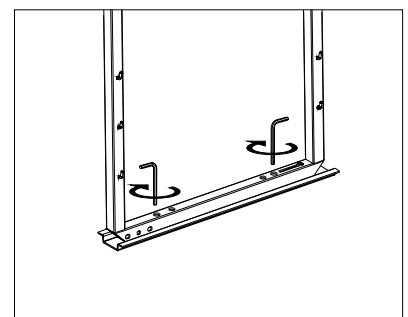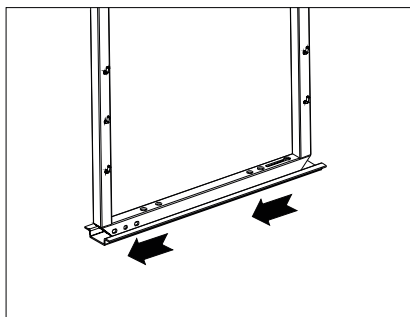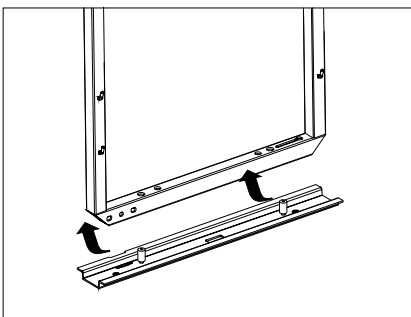

D Runkokehän alakiskon keskiosan asennus (6)

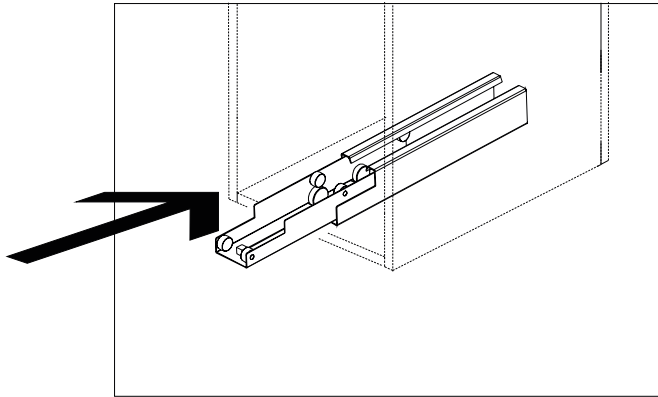


E Ovikiinnikeiden asennus (1)


Komeron mitta	X
400	325

Y = kaapin sisäkorkeus - 101,5mm


Alapohjan yläreuna

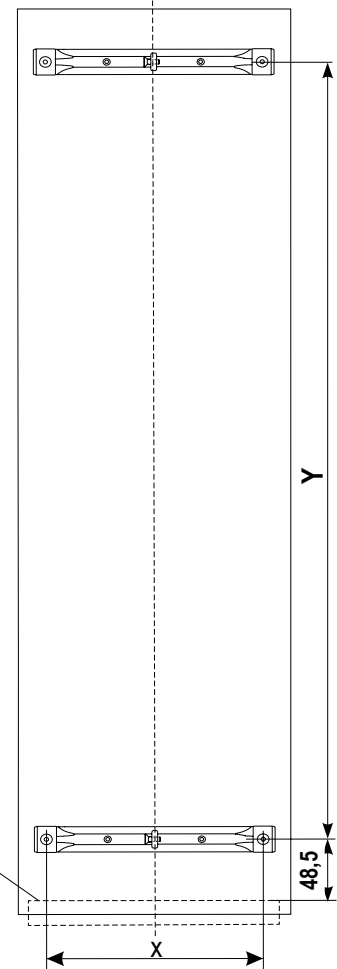

F

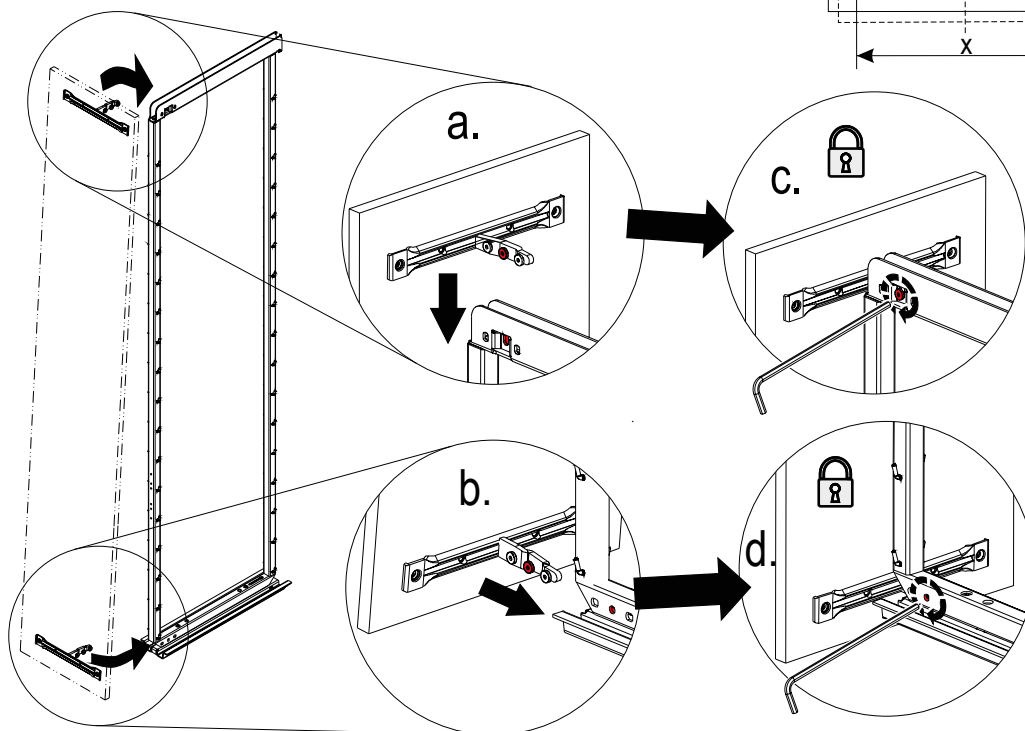


G

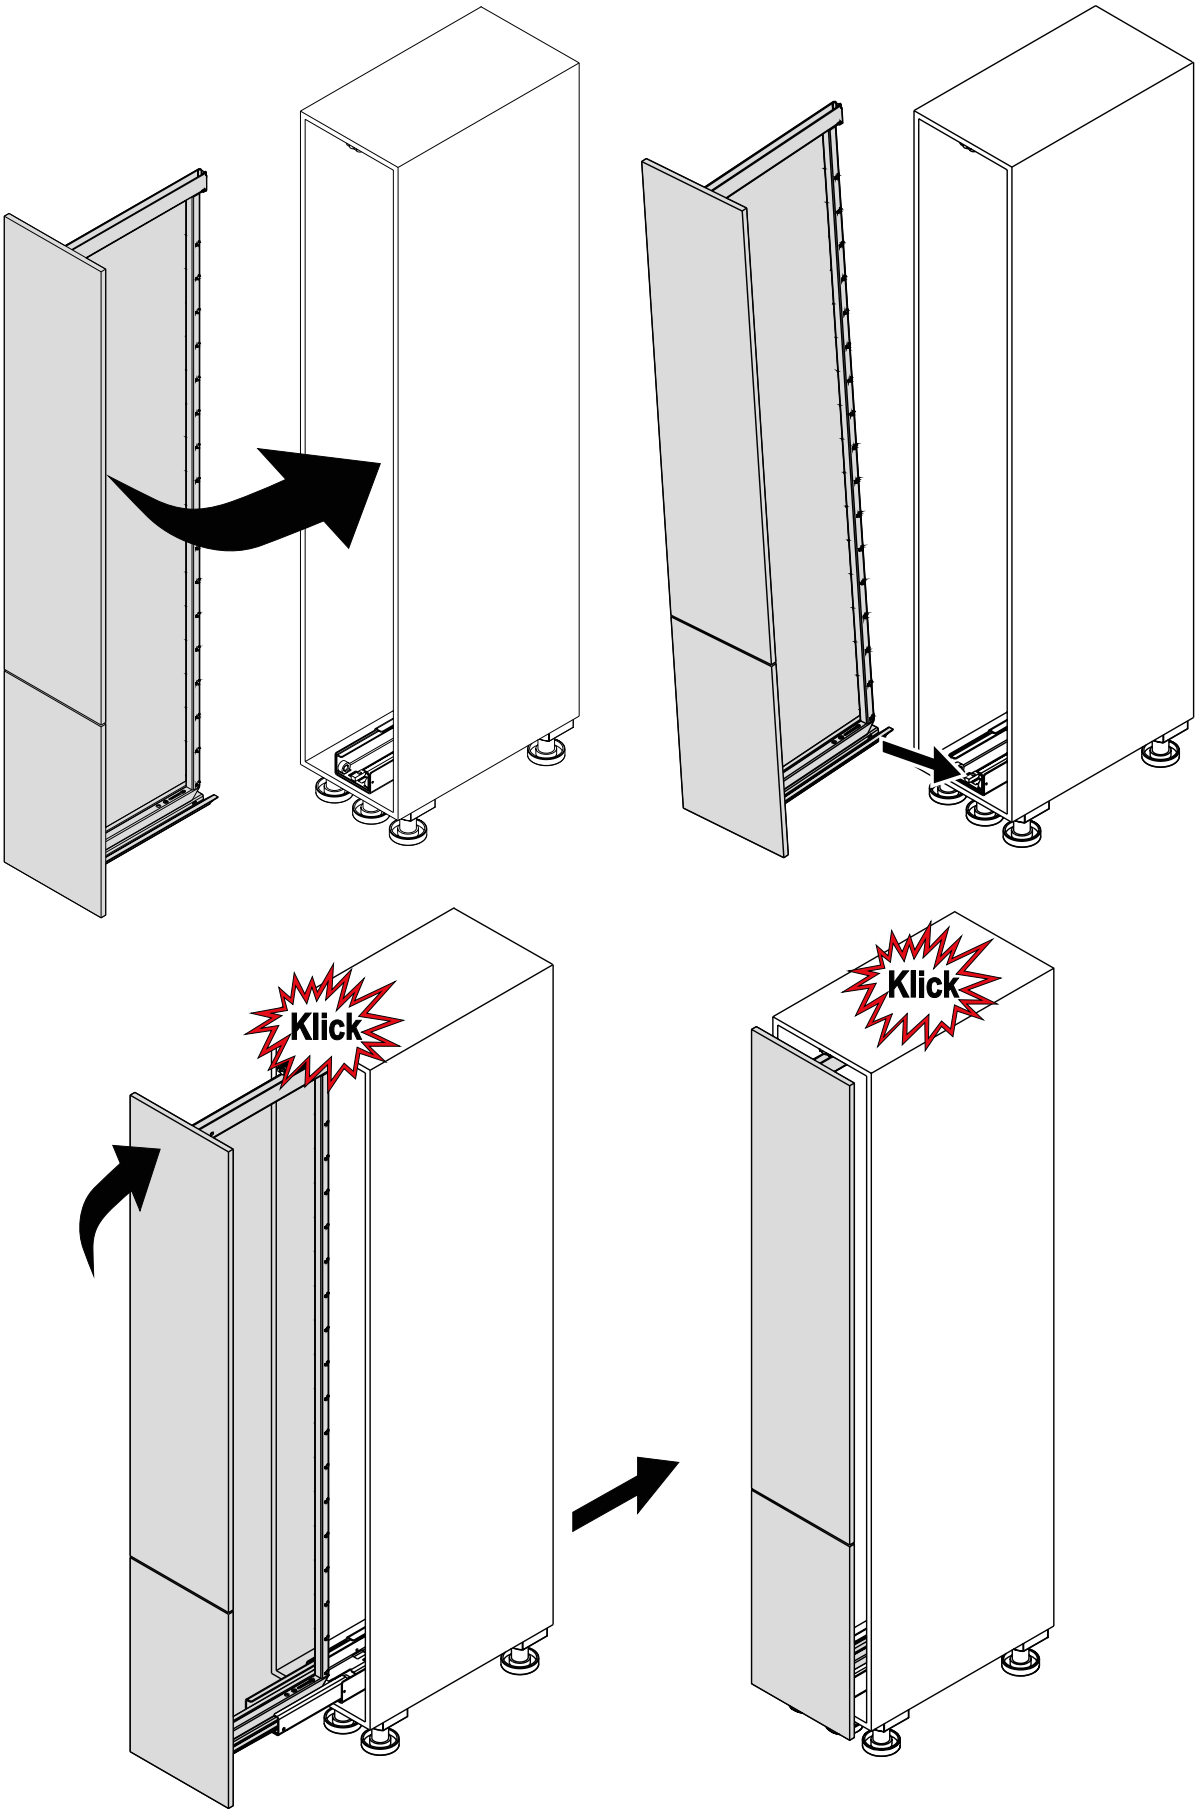


Säätöohjeet kokonaan ulostulevalle kiskolle 01 4236 (runkokehä kiinteä tai säädettävä)

I. Kasaa ja säädä komeron runko

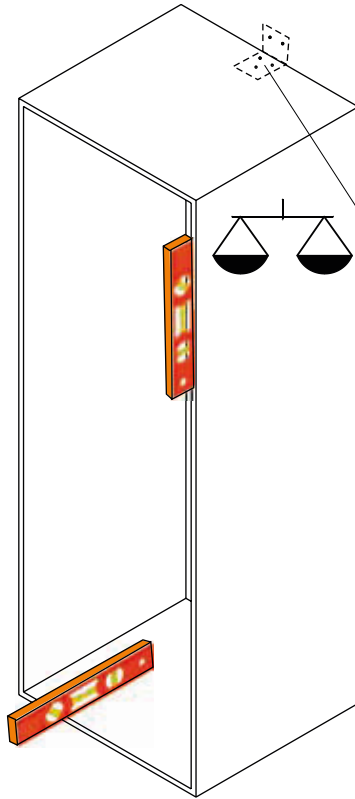


Komeron runko on kiinnitettävä seinään kaatumisen estämiseksi !

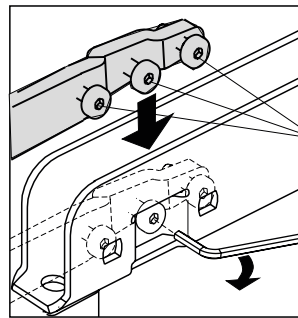

Käytä esiasennettuja säätö- (a) ja kiinnitysruuveja (b) !


II. Asenna esiasennettu ovi paikoilleen

Huom ! Ennen asennusta puhdistakaa alakisko mahdollisista roskista !

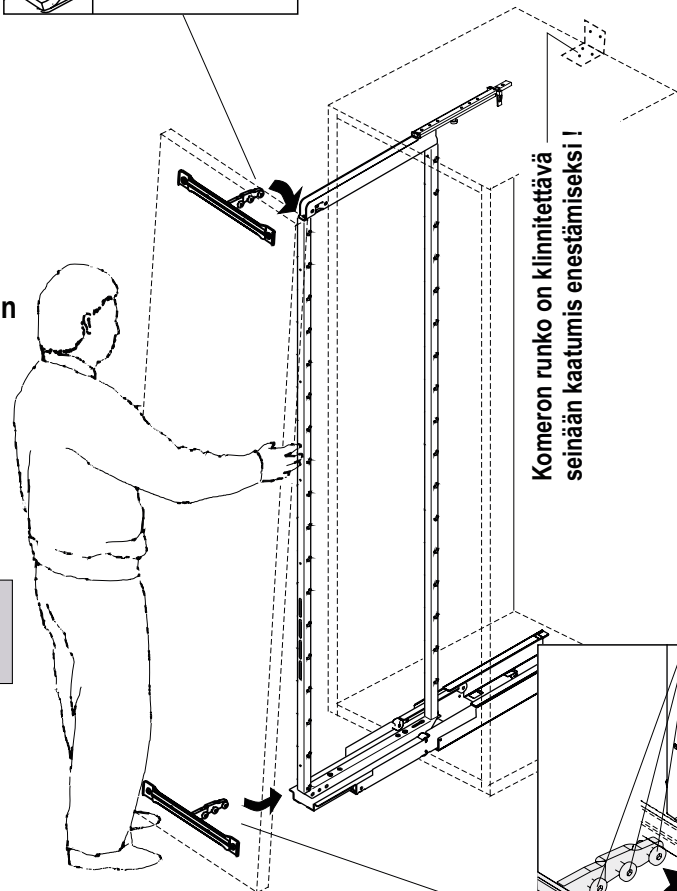


Komeron runko on kiinnitettävä seinään kaatumisen estämiseksi !

Käytä esiasennettuja säätö- (a) ja kiinnitysruuveja (b) !

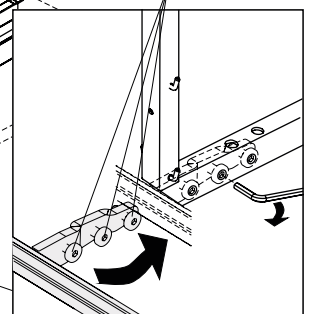

III. Oven säätäminen

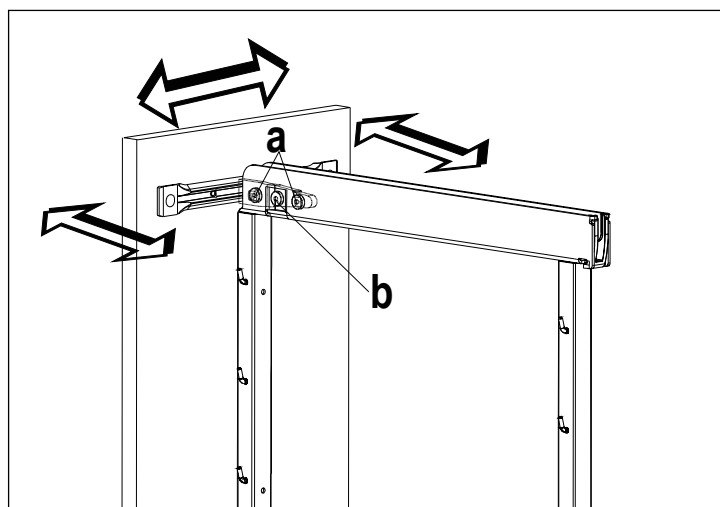


a - säätäminen

b - kiinnittäminen


IV. Korkeussäätö

Oven kallistuksen säätäminen

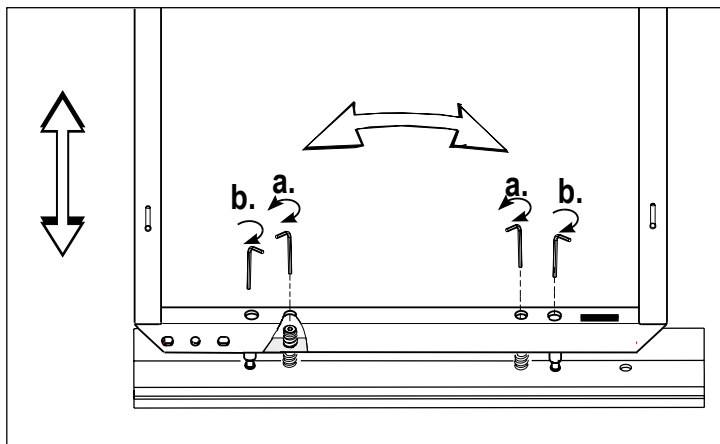

Huom ! Avaa kiinnitysruuvit
ennen säätämistä !

V. Säätöavain (7) asetetaan runkokehän takimmaiseen reikään.

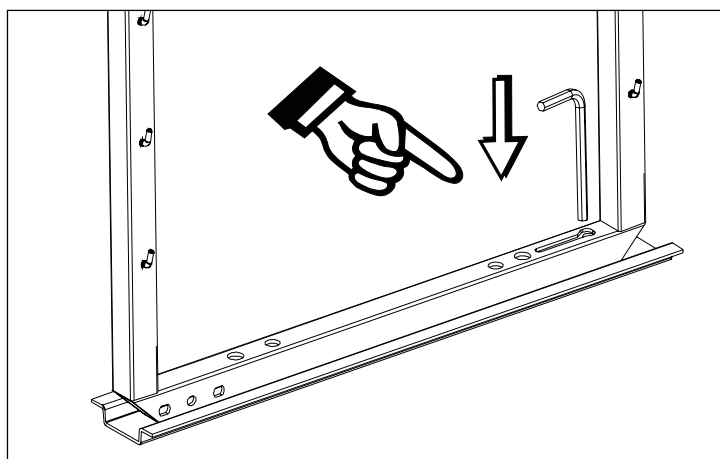

ASENNUSOHJE KEHIKOLLE

Sisämitat:
Kiskot 4236 (kokonaan ulostuevia)

Kisko 4236

A=B-55mm

